

ロードポスト施工要領

株式会社ロマック

TEL 045-315-3416


平日 9:00-17:30

info@romac.co.jp

この度は購入いただき誠に有難う御座いました。
ご不明点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。

■固定式（貼付式接着型）

※コンクリート面では、表面の状態により十分な接着強度が出ない場合があります。
施工の際は、表面の清掃・ケレンを十分に行ってください。

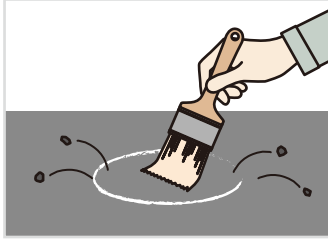


1. 設置位置を決めます。
設置面を水平にならし、砂埃・ゴミ等を取り除きます。



2. 接着剤（主剤：硬化剤＝1:1）を混合し、よく攪拌します。



3. 混合攪拌した接着剤 330g（排水性舗装は 490g）を設置位置に均等に塗布します。

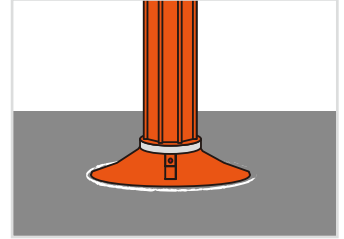

4. 塗布面にロードポストを押し付け、設置します。接着剤が硬化するまで養生して完成です。

■固定式（貼付式アンカー併用型）


※アスファルト面は接着剤のみでの施工も可能です。（踏み倒しの多い場所や H1000 以上の場合はアンカーと併用ください。）
※コンクリート面はアンカーのみでの施工も可能です。

アスファルトアンカー

- 使用道具：Φ6.5mm の刃、削孔ドリル、インパクトドリル
- 下穴ドリル径：Φ6.5mm
- ネジ頭部：10mm六角フランジ

コンクリートアンカー


- 使用道具：Φ7.5mm の刃、削孔ドリル、インパクトドリル
- 下穴ドリル径：Φ7.5mm
- ネジ頭部：10mm六角フランジ

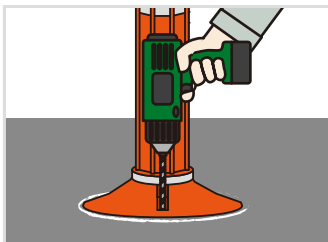


1. 設置位置を決め、アンカーの下穴をあけます。設置面は水平にならし、砂埃・ゴミ等を取り除きます。



2. 接着剤（主剤：硬化剤＝1:1）を混合し、よく攪拌します。

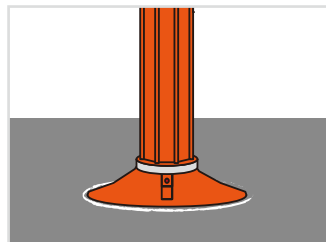


3. 混合攪拌した接着剤 250g（排水性舗装は 350g）を設置位置に均等に塗布し、塗布面にロードポストを押し付けます。

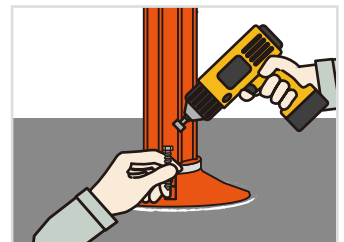


4. 下穴の位置を確認し、10mmの六角ソケットを使用してアンカーを締め込んだら完成です。


■可変式・小径台座（1本脚）

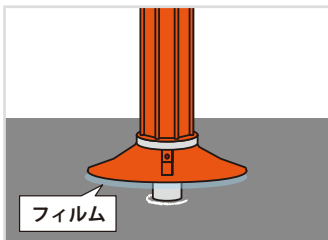


1. 底面にフィルムがついていることを確認します。
※フィルムは取り外さないでください。
設置位置を決め脚部の位置を確認します。

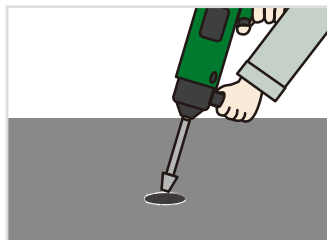

2. 脚部の位置に穴をあけます。
穴サイズ：Φ60mm
穴深さ：60mm
設置面や穴の砂埃・ゴミ等を取り除きます。

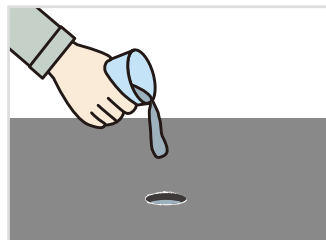

3. 接着剤（主剤：硬化剤＝1:1）を混合し、よく攪拌し、250g（排水性舗装は 310g）を穴に流し込みます。

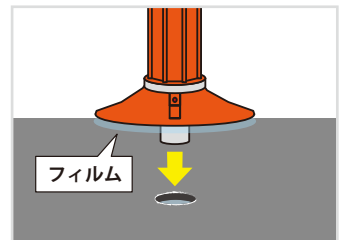

4. フィルムをつけたまま、底面を舗装面に密着させるように脚部を穴に押し込みます。接着剤が硬化するまで養生して完成です。

注意 事項

- ・ライン上に設置する場合はラインを削るか、固定式（貼付式アンカー併用型）または可変式にて施工してください。
- ・接着剤の使用量は必ずお守りください。（接着剤の量が少ない場合、剥離する恐れがあります）
- ・雨天・降雪時の路面が濡れている状態での施工は施工不良の原因となりますので避けてください。
- ・5℃以下では接着剤が硬化しない恐れがあります。
- ・接着剤混合後、使用可能な時間は10℃の場合60分程度、30℃では15分程度です。